



Party Playmat

Tappeto musicale

Istruzioni

E-TL021G

5+



Winx Club™ ©2003-2008 Rainbow S.p.A. All Rights Reserved.
Series created by Iginio Straffi www.winxclub.com

Istruzioni


Winx Club™ Party Playmat è un tappeto musicale: piegabile, portatile, facile da conservare e trasportare. Genitori e bambini possono giocare insieme con divertimento.

Contenuto:

L'interruttore di accensione /spegnimento e le luci sono collocate sulla console che si trova al centro del tappeto musicale.

Installazione e funzionamento:

1. Con un cacciavite a stella aprire il vano batterie. Inserire tre pile AA rispettando

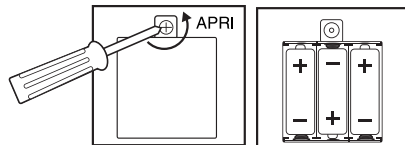

- 1 -

la polarità.

2. Accendere Winx Club™ Party Playmat e si attiverà una melodia e le 6 luci corrispondenti ai 6 personaggi lampeggeranno in modo alternato.

3. E' possibile selezionare 2 differenti modalità di gioco.

4. Modalità di gioco 1: Selezionare il numero di giocatori corrispondente agli spazi (da 1 a 6). Quando il gioco comincia si ascolterà un motivo musicale con sei luci lampeggianti alternativamente. Quando la musica termina lampeggerà una luce in meno del numero dei giocatori (es, se ci sono 6 giocatori, lampeggeranno 5 luci). Ciascun giocatore deve premere il numero e la corrispondente

- 2 -

luce una sola volta. Il giocatore che non riesce a premere in tempo verrà eliminato. L'ultimo giocatore rimasto è il vincitore.

5. Modalità gioco 2: Selezionare il numero di giocatori (fino a 6) premendo il numero corrispondente. Quando il gioco comincia si ascolterà un motivo musicale con sei luci lampeggianti alternativamente. Quando la musica termina lampeggerà una sola luce. Vince il giocatore che preme il numero corrispondente ad essa.

6. Se non viene dato alcun input per circa un minuto Winx Club™ Party Playmat va in stand-by. Premere su qualsiasi spazio o modalità per ricominciare il gioco.

- 3 -

Note:

1. Questo giocattolo è adatto a bambini dai 5 anni in su e richiede la supervisione degli adulti.
2. Non tagliarlo o danneggiarlo con oggetti affilati.
3. Colori e dettagli possono differire dalla foto.
4. Conservare l'incarto: contiene informazioni importanti.
5. Può contenere piccole parti.

Conforme ai requisiti di sicurezza EN71 Parti 1,2,3 e EN62115.

AVVERTENZE:

- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Batterie di tipo ricaricabile devono essere rimosse dal gioco prima di essere ricaricate.

- Batterie di tipo ricaricabile devono essere ricaricate in supervisione di un adulto.
- Usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti come raccomandato.
- Seguire la corretta polarità.
- Rimuovere batterie scariche dal gioco.
- I morsetti di alimentazione non devono mai essere cortocircuitati.
- Le batterie devono essere cambiate da un adulto.

Avvertenze:

Cambi o modifiche di tale unità non espressamente approvate dal comitato responsabile della conformità potrebbero impedire l'utilizzo dell'apparato.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

- Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.15 "Attitudine delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed anche allo smaltimento dei rifiuti".
- Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente deve, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui si compone l'apparecchiatura.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che il prodotto (Winx Club™ Party Playmat E-TL021G) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Oregon Scientific Italia, S.p.A

Centro Direzionale Colleoni, Viale Colleoni 3,
Palazzo Taurus 2, 20041 Agrate Brianza (MI)
info@oregonscientific.com
www.oregonscientific.it

**SMALTIMENTO**

Fare riferimento alla nota sullo smaltimento allegata.