



i.relax Diffusore d'aroma
Modello: WS903
MANUALE PER L'UTENTE

INDICE

Breve Introduzione	2
Panoramica del prodotto.....	2
Vista Anteriore	2
Vista Posteriore	2
Telecomando.....	2
LCD	3
Operazioni Preliminari	3
Alimentazione.....	3
Impostazione Delle Funzioni	4
Impostazione Manuale Dell'ora.....	4
Impostazione Del Diffusore.....	4
Impostazione Dell'illuminazione	4
Impostazione Dei Suoni	4
Impostazione Dello Sleep Timer.....	4
Impostazione Del Timer Automatico	5
Regolazione Della Luminosità Del Display LCD...	5

Volume	5
Specifiche tecniche.....	5
Precauzioni	5
Manutenzione	6
Dichiarazione Di Conformità UE.....	7
Informazioni Su Oregon Scientific	7

BREVE INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il i.relax Diffusore d'aroma Oregon Scientific. Leggere attentamente queste istruzioni e conservare il manuale per qualsiasi riferimento futuro. Grazie alla suddivisione di una miscela di acqua e oli essenziali in milioni di microparticelle, questo prodotto favorisce una diffusione omogenea dell'aroma (oli essenziali selezionati), permettendo una personalizzazione dell'ambiente in cui l'apparecchio si trova. L'uso di oli essenziali e acqua - detto aromaterapia - aiuta a calmare i nervi e a idratare gradualmente l'ambiente regalando un effetto rilassante.

PANORAMICA

VISTA ANTERIORE



1. **RICEVITORE IR:** Riceve il segnale del telecomando a infrarossi.
2. **DISPLAY LCD:** Visualizza tutte le informazioni di ora e impostazione.




VISTA POSTERIORE



1. **ALLOGGIAMENTO TELECOMANDO:** nel corpo del prodotto è stato ricavato un apposito alloggiamento per ricoverare il telecomando con cui si impostano tutte le funzioni del diffusore di aromi
2. **RESET / SET CLOCK:** ripristina i valori predefiniti dell'unità e consente di accedere alle impostazioni dell'ora.
3. **DC:** entrata per collegare l'alimentatore AC/DC.

TELECOMANDO

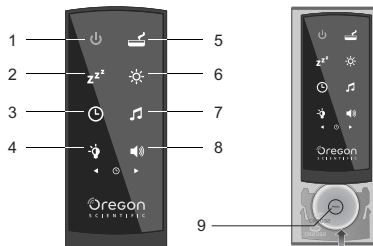




t

1. **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:** consente di accendere / spegnere l'unità.
2. **SLEEP:** consente, di attivare la funzione sleep con diffusione di aromi / suono della natura / illuminazione e di impostare lo sleep timer e di visualizzare il tempo rimanente..
3. **TIMER:** consente di visualizzare l'orario per l'accensione automatica e di accedere alla modalità di impostazione dello stesso.
4. **LUMINOSITÀ / -:** consente di alternare la luminosità del display LCD alta/bassa e di modificare i valori dell'impostazione.
5. **DIFFUSORE:** consente di alternare le opzioni (attivo / attivo-disattivo ad intervalli di 30 secondi e disattivo..).
6. **ILLUMINAZIONE:** consente di alternare le opzioni (rosso / arancio / giallo / verde / azzurro / viola / rotazione automatica dei colori disponibili).
7. **SUONO:** consente di alternare cinque suoni rilassanti.
8. **VOLUME / +:** consente di selezionare uno deitre selezionare uno dei volume e di modificare l'impostazione.
9. **Batterie al CR2025** - già installate

LCD

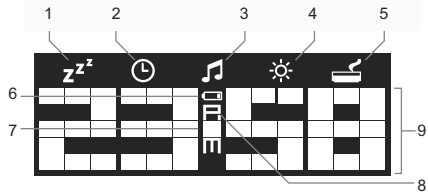

3

1. Modalità sleep attiva
2. Modalità timer automatico attiva
3. Suono rilassante attivo
4. Illuminazione attiva
5. Diffusione attiva
6. Batterie in esaurimento / scariche
7. Formato orologio 24 ore
8. AM/PM
9. Orologio / impostazioni

OPERAZIONI PRELIMINARI:

ALIMENTAZIONE


1. Rimuovere la protezione della batteria prima dell'uso.
2. Versare nel serbatoio una quantità massima di 300 ml di acqua di rubinetto a temperatura ambiente.
3. Aggiungere qualche goccia di oli essenziali.
4. Riposizionare la copertura.
5. Collegare l'alimentatore.
6. Premere la placca del vano del telecomando a infrarossi per estrarlo e inserirvi una batteria. Dopo l'uso, riporre il telecomando nel vano apposito.
7. Premere il tasto di **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** per accendere l'unità.

NOTA Non usare acqua distillata con questo prodotto. La temperatura dell'acqua non deve superare i 15 - 40°C. 100% devono essere utilizzati oli essenziali idrosolubili. Spegner l'unità e scollegarla dalla corrente prima di spostarla o di pulirla.

Per far uscire l'acqua:

1. Girare l'unità in modo da vederne la parte anteriore (con il display LCD di fronte a sé).
2. Far uscire l'acqua dal lato sinistro.


IMPORTANTE Non far uscire l'acqua dal condotto dell'aria o da altri lati. Se durante il trasporto l'acqua penetra nel condotto dell'aria, è normale che fuoriesca dalla base. Il condotto dell'aria all'interno è impermeabile. Attendere che il condotto dell'aria sia asciutto prima dell'uso.

**IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI****IMPOSTAZIONE MANUALE DELL'ORA**

1. Premere **RESET** per accedere alla modalità di impostazione.
2. Premere i tasti **LUMINOSITÀ** o **VOLUME** per modificare le impostazioni o tenere premuto **+ / -** per modificarle rapidamente.
3. Premere **TIMER** per confermare e passare all'impostazione successiva.

IMPOSTAZIONE DEL DIFFUSORE

1. Premere il tasto **DIFFUSORE** per accedere alla modalità di impostazione.
2. Premere ripetutamente il tasto **DIFFUSORE** per selezionare la modalità desiderata di diffusione o per disattivarlo.
3. L'ordine delle impostazioni è: attivo per 120 minuti, attivo/disattivo ad intervalli di 30 secondi e disattivo.

NOTA Quando l'acqua non c'è o non è sufficiente, l'icona  sul display continua a lampeggiare. Spegner l'unità e aggiungere acqua e oli essenziali, quindi riaccendere. L'ugello per la fuoriuscita del vapore aromatizzato non deve essere orientato verso mobili o elettrodomestici.

IMPOSTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE

1. Premere il tasto **ILLUMINAZIONE** per accedere alla modalità di impostazione.
2. Premere ripetutamente il tasto **ILLUMINAZIONE** per selezionare la modalità desiderata di illuminazione o per spegnerla.
3. L'ordine delle impostazioni è: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, viola, rotazione automatica dei colori disponibili spento.

IMPOSTAZIONE DEI SUONI

1. Premere il tasto **SUONO** per accedere alla modalità di impostazione.
2. Premere ripetutamente il tasto **SUONO** per selezionare quello desiderato tra i 5 proposti o per spegnere la funzione silenziarli.

IMPOSTAZIONE DELLO SLEEP TIMER

1. Regolazione dell'impostazione dello sleep timer.
2. Premere il tasto **SLEEP** per accedere alla modalità di impostazione.
3. Premere ripetutamente il tasto **SLEEP** per modificare l'impostazione dello sleep timer o per disattivarlo.

Visualizzazione del tempo rimanente:

Premere **SLEEP**

impostare lo sleep timer. Le opzioni disponibili sono: OFF, 120, 90, 60, 30, 15, 0 minuti.



t

IMPOSTAZIONE DEL TIMER AUTOMATICO

1. Attivare il timer automatico (sveglia)/condizione di risveglio

- Attivare la diffusione se il timer automatico è attivo (sveglia) con l'aromaterapia.

- Attivare e selezionare una luce colorata se il timer automatico è attivo (sveglia) con l'illuminazione.

- Attivare e selezionare un suono rilassante se il timer automatico è attivo (sveglia) con i suoni della natura.

2. Premere il tasto **TIMER** per accedere alla modalità di impostazione del **TIMER**.

3. Premere + o - per modificare le impostazioni o tenere premuto + / - per modificarle rapidamente.

4. Premere nuovamente **TIMER** per salvare e uscire dalle impostazioni.

5. Disattivare l'unità prima dell'ora con timer automatico (sveglia) L'unità si accende automaticamente secondo il timer automatico (sveglia) con la condizione selezionata.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY LCD

- Premere il tasto **LUMINOSITÀ** per modificarla. L'ordine delle impostazioni è: Alta e bassa.

VOLUME

1. Premere il tasto **VOLUME** per accedere alla modalità di impostazione.

2. Premere ripetutamente il tasto **VOLUME** per modificare l'impostazione del volume o per disattivarlo.

L'ordine delle impostazioni è: Livello di volume basso, medio e alto.

RESET

Premere **RESET** per ripristinare le impostazioni predefinite e per impostare l'ora.

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO	DESCRIZIONE
UNITÀ PRINCIPALE	
H x L x P	190mm (L) x 190mm(W) x 70mm(H)
Peso	660g
Volume d'acqua del serbatoio	300ml
Alimentazione	Alimentatore: INPUT 100 - 240V ~ 50/60Hz Batterie: 1 CR2025 per il telecomando - 1 CR2032 per l'orologio (con funzione di back-up)

PRECAUZIONI

- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, sbalzi eccessivi di temperatura o umidità.
 - Non otturare i fori di aerazione con oggetti come giornali, tende, etc.
 - Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e liscio.
 - Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi.
 - Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.
- 5 • Oregon Scientific declina ogni responsabilità per



II

eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni.

- Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.
- Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.
- Al momento dello smaltimento del prodotto, attenersi alla nota relativa in allegato.
- Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto indifferenziato. È necessario che questo rifiuto venga smaltito mediante raccolta differenziata per essere trattato in modo idoneo.
- Alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza per le batterie. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima del primo utilizzo.
- Se il cavo fornito in dotazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o con un kit disponibile presso il fabbricante o un suo addetto all'assistenza.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure prive di esperienza e conoscenza, a meno che non si trovino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del prodotto da tale persona. I bambini devono trovarsi sotto la supervisione di un adulto per garantire che non giochino con il prodotto.



- Le istruzioni devono comprendere quanto segue:
Il prodotto deve essere usato esclusivamente con il liquido di vaporizzazione consigliato. L'uso di altre sostanze può provocare rischi di intossicazione o di incendio.
- Il prodotto ha superfici calde atte all'evaporazione degli ingredienti attivi che non devono essere toccate durante l'utilizzo.

NOTA Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto del manuale per l'utente possono essere modificati senza preavviso.

NOTA Caratteristiche e accessori non disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore.

MANUTENZIONE

- La temperatura dell'acqua non deve superare i 15 - 40°C.
- Pulire una volta alla settimana il serbatoio dell'acqua e la copertura.
- Aggiungere acqua al serbatoio ogni volta che si utilizza l'unità.
- Quando si prevede di non utilizzare l'unità per molto tempo, pulirla accuratamente, svuotare il serbatoio e asciugare tutte le parti con un panno morbido e asciutto.
- Non immergere l'unità o l'alimentatore in acqua o in altri liquidi. Pulire la base dell'unità con un panno umido.
- Non usare detersivi o abrasivi.



11

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Oregon Scientific dichiara che questo prodotto (Modello WS903) è conforme alla direttiva EMC 2004/108/EC. Una copia

firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.



INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it, dove potrai trovare tutte le sue prodotti ed i servizi disponibili in Italia di cui hai bisogno.

